




Liga/Desliga Caixa Principal
ST-3912



Liga/Desliga Caixa Principal
ST-3912

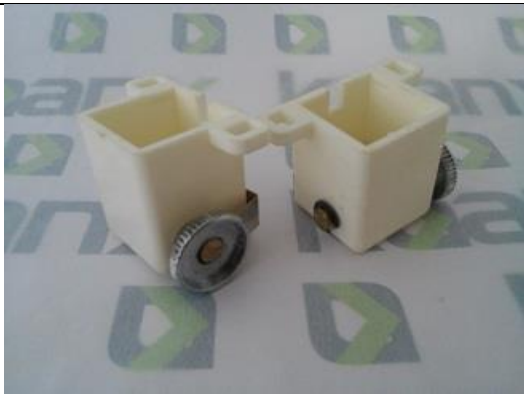

Caixa Travadora do Solenóide
ST-0371